


# お手入れ（フルート）

## ■月に1度のお手入れ



キーを支える部分と動く部分の間にあるすき間にキイオイル(ライト)を少量さしてください。キーを動かしてなじませ、はみ出た分はポリシングガーゼやトーンホールクリーナーなどで拭き取ってください。キイやバネに引っ掛けないように気をつけましょう。

## ■こんなときどうする？

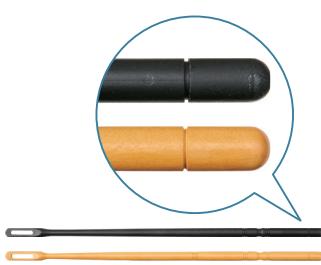

### Q 正しい音程になりません…

- A 反射板の位置がずれると正しい音程になりません。クリーニングロッドの先端(穴の開いていない方)を頭部管に差し込み、ロッドの溝が唄口の中央に合っているか確認しましょう。



### Q 組み立てるとき、固くて差し込みにくい…グリスをぬっていいですか？

- A 固かつたり緩かつたりするのは管の変形や汚れが原因かもしれません。無理に差し込んだり、グリスをぬったりしないで技術者のいる楽器店に相談しましょう。



### Q 演奏中に唇が滑って吹きにくい…

- A リッププレートパッチをリッププレートに貼って滑り止めにしましょう。

### Q リングキーが上手くふさげない…

- A リングキイパッチを貼ってください。キーに埋め込むタイプのプラグもあります。  
※慣れればパッチやプラグがなくてもふさげるようになります。

## ■お手入れ用品

※P58-59 管楽器お手入れ用品もご参照ください。

| 品名                 | 品番     | 税込価格(税抜価格)   |
|--------------------|--------|--------------|
| ポリシングクロス[S]        | PCS3   | 550 (500)    |
| 木製クリーニングロッド[フルート用] | CRFLW  | 1,485(1,350) |
| クリーニングロッド黒檀[フルート用] | CRFLWE | 2,310(2,100) |
| ポリシングガーゼ[S]        | PGS2   | 660 (600)    |
| クリーニングペーパー         | CP3    | 506 (460)    |
| パウダーペーパー           | PP3    | 616 (560)    |

| 品名         | 品番    | 税込価格(税抜価格)   |
|------------|-------|--------------|
| キイオイル[ライト] | KOL3  | 1,210(1,100) |
| シルバークリーナー  | SP2   | 1,100(1,000) |
| シルバーコロス[M] | SVCM2 | 1,320(1,200) |
| リッププレートパッチ | FLLP2 | 1,320(1,200) |
| リングキイパッチ   | FLRP  | 385 (350)    |
| リングキイプラグ   | FLRKP | 880 (800)    |