


## お手入れ（トロンボーン）

## ■ 週に1度のお手入れ



管にスライドグリスを薄くぬりましょう。はみ出たグリスは拭き取ってください。

※古いグリスは先に拭き取っておきましょう。

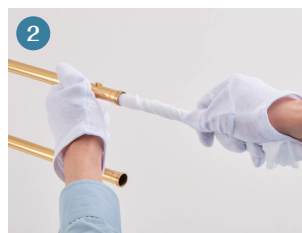

ガーゼを巻いたクリーニングロッドでスライド外管内部の水分や余分な油分を取り除いてください。管内に当たらないよう、ロッドの先端をガーゼで覆いましょう。ガーゼを巻いた方向にゆっくり回しながら出し入れしてください。



マウスピースブラシLにプラスソープの水溶液を含ませ、スロートを洗ってください。汚れが落ちたら水で十分に洗い流してください。




ロータリーバルブのキャップを外し、ローター軸と軸受部の間にロータースピンドルオイルを1~2滴さしてください。裏側のローター回転軸と軸受部にも同様に少量さしましょう。はみ出たオイルはガーゼなどで拭き取ってください。

## ■ 月に1度のお手入れ



レバー支持台のバネ部にレバーオイルをさしましょう。レバーを数回動かして軸に行き渡らせたら、はみ出した分は拭き取ってください。

## ■ 半年に1度のお手入れ

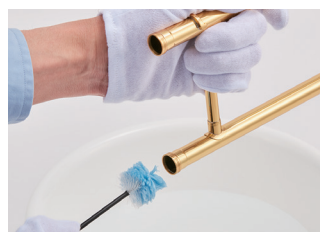

フレキシブルクリーナーSLにプラスソープ水溶液を含ませ、スライド外管の内部をきれいに洗きましょう。汚れが落ちたら水で十分に洗い流してください。

## ■ 楽器表面のお手入れ



- ラッカー仕上げ：ラッカークロス、ラッカーポリッシュで磨きましょう。ツヤが出て汚れが付きにくくなります。
- 銀メッキ：変色が気になる箇所をシルバークロス、シルバーポリッシュで磨きましょう。
- 金メッキ：何も付けずクロスで優しく乾拭きしましょう。
- アンラッカー：ヴィンテージ感を楽しみたい場合は乾拭きで大丈夫です。ピカピカにしたい場合は、メタルポリッシュを使いましょう。

## ■ お手入れ用品 ※P58-59 管楽器お手入れ用品もご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
トロンボーンスライドオイル	SLO3	990 (900)
ローターオイル	RO4	1,210(1,100)
ポリシングガーゼ[L]	PGL2	990 (900)
ポリシングクロス[L]	PCL3	1,100(1,000)
金管クリーニングスワブ[TB]	CLSTB3	1,749(1,590)
金管マウスピーススワブ[M]	MPSM3	1,320(1,200)
スライドグリス	SG4	660 (600)
クリーニングロッド[金管用][SL]	CRSL	880 (800)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
マウスピースブラシ[L]	MPBL2	759 (690)
プラスソープ	BS2	880 (800)
ロータースピンドルオイル	RSO4	1,045 (950)
レバーオイル	LO4	1,045 (950)
フレキシブルクリーナー[SL]	FCLSL4	2,090(1,900)
ラッカークロス	LQC	1,320(1,200)
ラッカーポリッシュ	LP2	1,045 (950)
シルバーポリッシュ	SP2	1,100(1,000)