


## お手入れ（フルート）

## ■ 月に1度のお手入れ



キィを支える部分と動く部分の間にあるすき間にキィオイル(ライト)を少量さしてください。キィを動かしてなじませ、はみ出た分はポリシングガーゼやトーンホールクリーナーなどで拭き取ってください。キィやバネに引っ掛けないように気をつけましょう。

## ■ こんなときどうする？

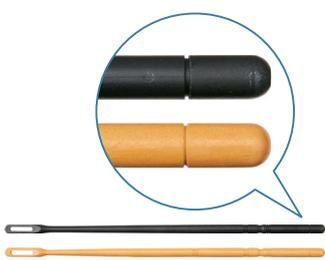

## Q 正しい音程になりません…

A 反射板の位置がずれると正しい音程になりません。クリーニングロッドの先端(穴の開いていない方)を頭部管に差し込み、ロッドの溝が唄口の中央に合っているか確認しましょう。

## Q 銀が黒っぽくなってきました…

A 銀や銀メッキの変色が気になったらシルバーポリッシュやシルバークロスで優しく磨きましょう。ポリッシュがタンポに触れないように注意してください。



## Q 組み立てるとき、固くて差し込みにくい…グリスをぬっていいですか？

A 固かったり緩かったりするのには管の変形や汚れが原因かもしれません。無理に差し込んだり、グリスをぬったりしないで技術者のいる楽器店に相談しましょう。



## Q 演奏中に唇が滑って吹きにくい…

A リッププレートパッチをリッププレートに貼って滑り止めにしましょう。



## Q リングキィが上手くふさげない…

A リングキィパッチを貼ってください。キィに埋め込むタイプのプラグもあります。  
※慣れればパッチやプラグがなくてもふさげるようになります。

## ■ お手入れ用品 ※P58-59 管楽器お手入れ用品もご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
ポリシングクロス[S]	PCS3	550 (500)
木製クリーニングロッド[フルート用]	CRFLW	1,485(1,350)
クリーニングロッド黒檀[フルート用]	CRFLWE	2,310(2,100)
ポリシングガーゼ[S]	PGS2	770 (700)
クリーニングペーパー	CP3	506 (460)
パウダーペーパー	PP3	616 (560)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
キィオイル[ライト]	KOL3	1,210(1,100)
シルバーポリッシュ	SP2	1,100(1,000)
シルバークロス[M]	SVCM2	1,320(1,200)
リッププレートパッチ	FLLP2	1,320(1,200)
リングキィパッチ	FLRP	385 (350)
リングキィプラグ	FLRKP	880 (800)