

## お手入れ (サクソフォン)


## ■ 月に1度のお手入れ



1 キイを支える部分と動く部分の間にあるすき間にキイオイル(ヘヴィー)を少量さしてください。キイを動かしてなじませ、はみ出た分はポリシングガーゼやトーンホールクリーナーなどで拭き取ってください。キイやバネに引っ掛けないように気をつけましょう。



2 内部を洗う前に、コルクとオクターブキイのタンポを濡らさないようラップなどを巻いておきましょう。

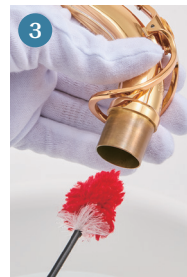

3 コルクとオクターブキイのタンポにラップを巻いたら、ネックブラシにプラスチックの水溶液を含ませて内部を洗いましょう。最後にきれいな水で十分に洗い流して、水をきってからスワブで通せば完了です。

## ■ こんなときどうする?



Q マウスピースに歯を当てると滑ってしまいます…

A マウスピースパッチを貼りましょう。マウスピースの寿命も長くなります。厚さや素材によって音色も変わるので自分に合った物を探してみてください。



Q 楽器が重くて首がつかいず…

A サクソフォンは重いので首や肩に負担がかかります。パッドの厚いストラップなどを選んで少しでも軽減しましょう。SSDX2はパッドに芯が入っているため首が締まらず、楽にプレスできます。

## ■ 楽器表面のお手入れ



- ラッカー仕上げ: ラッカークロス、ラッカーポリッシュで磨きましょう。ツヤが出て汚れが付かなくなります。
- 銀メッキ: 変色が気になる箇所をシルバークロス、シルバーポリッシュで磨きましょう。
- 金メッキ: 何も付けずクロスで優しく乾拭きしましょう。
- アンラッカー: ヴィンテージ感を楽しみたい場合は乾拭きで大丈夫です。ピカピカにしたい場合は、メタルポリッシュを使いましょう。

## ■ リードの取扱い



リードは音色を左右する大事な存在です。1枚のリードをずっと使用するのではなく、ローテーションが必要です。自分の好みに合ったものを常に何枚か選んで置くと良いかもしれません。演奏後は水分を取ってリードケースに保管しましょう。

## ■ お手入れ用品 ※P58-59 管楽器お手入れ用品、P60 ELISEもご参照ください。

品名	品番	税込価格(税抜価格)
コルクグリススティック	CGK4	770 (700)
サクソストラップ	SSDX2	5,500(5,000)
木管クリーニングスワブ[SAX]	CLSSAX3	2,695(2,450)
ELISE クリーニングスワブ[M]		1,100(1,000)
ELISE クリーニングスワブ[S]		880 (800)
クリーニングペーパー	CP3	506 (460)
ELISE クリーニングペーパー		605 (550)
パウダーペーパー	PP3	660 (600)

品名	品番	税込価格(税抜価格)
ポリシングクロス[M]	PCM3	660 (600)
キイオイル[ヘヴィー]	KOH3	1,210(1,100)
サクソフォンネックブラシ	SNB2	1,210(1,100)
プラスチックソープ	BS2	935 (850)
マウスピースパッチ	MPPA3M3	1,078 (980)
ラッカークロス	LQC	1,320(1,200)
ラッカーポリッシュ	LP2	1,045 (950)
シルバーポリッシュ	SP2	1,100(1,000)