


〈使用事例〉



① ロータリーバルブ (ノーマルタイプ使用)



② 抜差管 (ノーマルタイプ使用)




③ ピストン内管 (ノーマルタイプ使用)

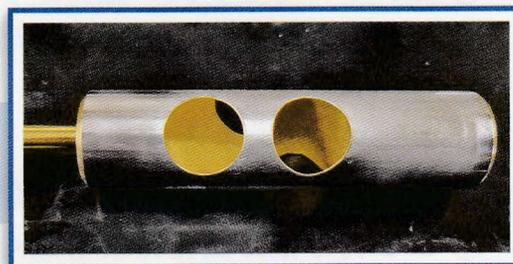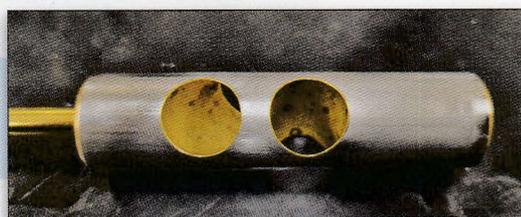

④ ロウ付け後の酸化被膜除去剤として (ストロングタイプ使用)



※希硫酸と違い、黒く変色しません



〈注意点〉

- ① ご使用の際はゴム手袋を着用して下さい。また、皮膚等に液がついた場合は速やかに洗い流して下さい。
- ② 真鍮表面の酸化皮膜、腐食物は数秒～数分で除去できますので、取れ具合、表面の感触など確認しながら作業を行って下さい。
※長時間浸漬させると光沢を失い、面のザラツキなどの原因に繋がりますのでご注意下さい。
- ③ 除去後、すぐに十分水洗いして下さい。
※液が残っていると変色などの原因に繋がりますのでご注意下さい。

販売店

【製造元】

日本メカケミカルグループ

MCNONAKA

株式会社 野中 <https://www.kab-nonaka.com/>

〒442-0061 愛知県豊川市穂ノ原3-2-23 Tel.0533-84-3983

E-mail : kab-nonaka@nichi-mecha.co.jp